

この度は「写真カッター」をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。
ご使用前に、必ずお読みいただき、正しくご使用ください。なお、大切に保存していただき必要なときにお読みください。

使用方法

組 付

ハンドル先のねじをハンドル軸のねじに取付けて下さい。

使用法

ハンドルののにぎりを上げて止めておきます。カッター台を左にスライドし止まるまで移動します。透明プラスチック（カッター刃）の蝶番を軸に持ち上げ、印画紙をカッター台上に乗せカッター刃を下げて、印画紙をサンドイッチするとカッター刃自身がトリミング枠を兼ねますから顔の左右巾が均一になるようトリミングして下さい。

この状態でカッター台全体を右に止まるまで移動します。ハンドルのにぎりを持ち、下ろしますと刃切れのいい快音と同時に裁断します。

カッター刃の交換



切断サイズ変更の際は透明プラスチック（カッター刃）を持ち上げ真上に引きますとカッター台の押え金具から蝶番が抜き取れますから裁断希望サイズのカッター刃の蝶番を、押さえ金に差し込み交換して下さい。

差し込み方法は図の様に蝶番先を押え金具に対し斜めに射込む要領で行えば簡単に入ります。

替え刃の在庫サイズ

前記要領で交換する蝶番付きプラスチック（カッター刃）の交換替刃をできるだけ多く用意しました。各種証明写真サイズの替刃在庫下記の通りです。この他希望サイズ、及び円型、楕円等の特注品も製作します。

24X30mm, 24X36mm, 25X30mm, 25X35mm,
30X40mm, 35X45mm, 35X50mm, 40X50mm,
40X55mm, 45X60mm, 50X50mm

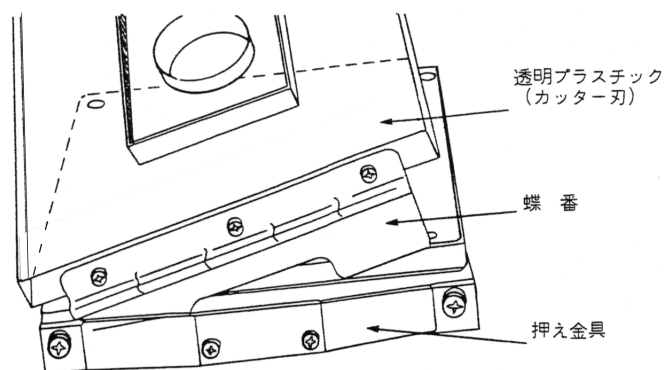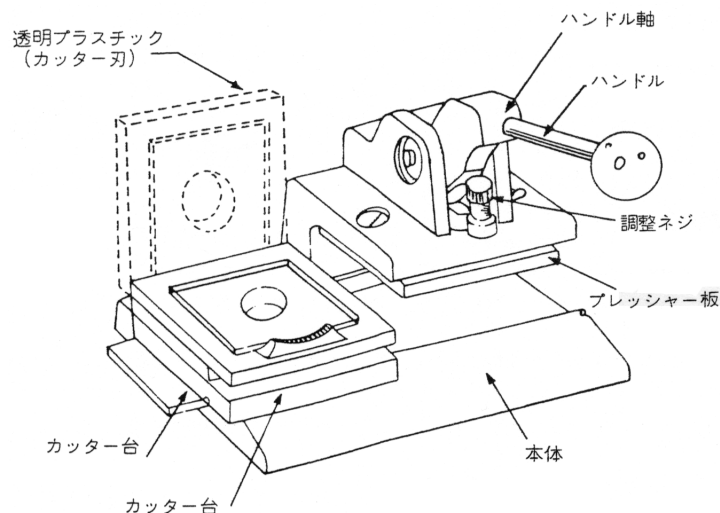

注 意

ハンドルによる裁断の切れ具合は、裁断サイズによって若干差がありますが、一般の印画紙が最良に切断されるよう調整ねじで調整し軽く固定してあります。従ってもし御自身で調整される際は必ず50×50cmのサイズのカッター刃で調整して下さい。この場合は切断の快音を聞いて後、ハンドル軸と調整ねじの当たり部の空間を5～6mm程度に、それ以上の空間をあけないようご注意ください。

交換カッター刃はできるだけ注意して取り扱って下さい。金属やガラスに当てると刃こぼれを生ずる恐れがありますから、ご注意ください。

oshima

大島工業株式会社

〒448-0045 愛知県刈谷市新富町3丁目32番地
TEL.0566-21-3260(代) ● FAX.0566-23-3710
URL...<http://www.bi-k.com/>